


## ステアリングダンパー取り付け説明書

ステアリングダンパーNO261取り付け例



2、ステアリングダンパー側ステーとプレートステーをボルト留めする

1、エンジン上ボルトにステーを取り付け

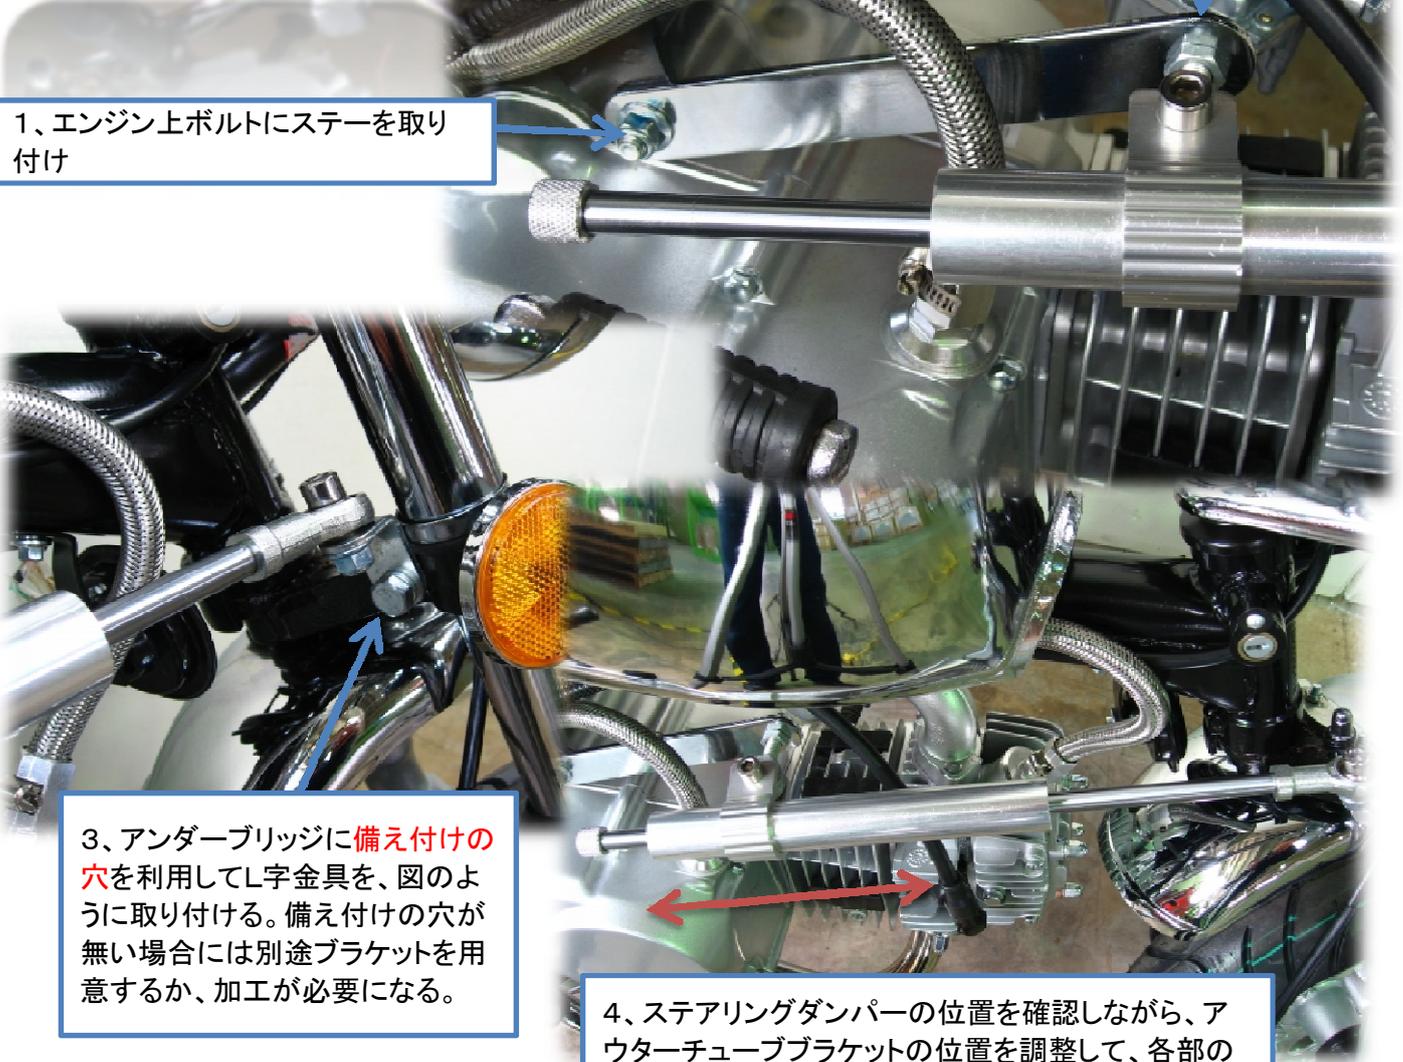

3、アンダーブリッジに備え付けの穴を利用してL字金具を、図のように取り付ける。備え付けの穴が無い場合には別途ブラケットを用意するか、加工が必要になる。

4、ステアリングダンパーの位置を確認しながら、アウターチューブブラケットの位置を調整して、各部のボルトを適切なトルクで締め付ける