

取扱説明書

モンキーFRP製Z2テールカウル

商品ID

5331



□製品の特長

待望のタックロールシート専用Z2テールカウルです。
取付けにはテールランプ、ウインカー移設ステーが必要です。
タックロールシート専用パーツのため、シート回りのカスタムにお薦めです。

□適合車

モンキー/ゴリラ(12V)Z50J-2000001~/AB27-1000001~
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50J-1600008~1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z50J-1300017~1510400
* 取り付けにはシート、テールランプ、ウインカー移設ステーが必要です。

□注意

*取り付けの際、以下表のステー(製品ID5134~5137)はテールランプの上部とFRPテールカウルの裏面が干渉します。そのため、テールランプステー部を曲げる加工が必要となります。
*当社にて取り付け確認を行った結果、シートの個体差により取り付け時にネジ穴の修正(穴立て直し作業)が必要な場合があります。棒ヤスリφ5mm等で取り付けシートに合わせ修正を行う作業が必要となる場合があります。


□内容品

モンキーFRP製Z2テールカウル本体・・・1ヶ
平ワッシャー大M6・・・4ヶ
ラバーワッシャー大M6・・・4ヶ
UナットM6・・・4ヶ



□取り付け手順

①

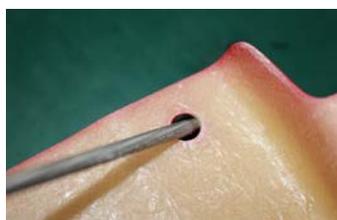

1.FRP製カウルに4か所の丸穴があります。取り付け穴をシートベースのボルトM6に合わせて穴位置とボルト穴位置が合うかを確認します。
穴位置が合い、FRP製カウルをシートベースにセットできれば、②へ作業を進めてください。
* 穴位置が合わない場合、棒ヤスリを使い、穴位置を修正します。適合シートの中にはシートベースネジが斜めに溶接されている製品があります。その場合

②



2.シートベース⇒FRP製カウル⇒シートステー⇒ラバーワッシャー大M6⇒平ワッシャー大M6⇒UナットM6の順に取り付けします。
ステー穴は可動式穴です。フレームへ取り付けを行い、良いポジションにシートステーが収まるように何度か繰り返し調整を行ってください。

③



3.取り付け完成イメージ

◇カラーリングアドバイス
ゲルコートのままご使用可能ですが、紫外線により色褪せする場合があります。お薦めはサンディングペーパーで塗装面を均一に均し、サーフェイサー、カラー塗装(2度塗り)、クリア塗装を行います。焼き付け塗装は85℃以下がお薦めです。

□別途必要なパーツと適合パーツ

* 当社発売のモンキーアルミ製テールランプ移設ロングステー(各色あり)が必要です。ただし取り付けにはステーテールランプ部の曲げ加工が必要となります。
* 当社取扱いシートに適合します。下記の製品IDを参照してください。
・1919,2440,2441,2442、8000~8004、9050~9094



注意事項

カウル本体は取付け後、慣らし運転時にネジの緩みが発生しないこと、リアショック取付け袋ナットM14が緩んでいないことを確認してください。
テールランプがFRP製テールカウルに隠れてしまう場合は必ずスペーサーやステーマウントの曲げ加工を行い追尾車両等が確認できるように取り付け位置の変更を行ってください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで