


モンキーリアスプロケット 取り付けについて


表面

※段差がある面

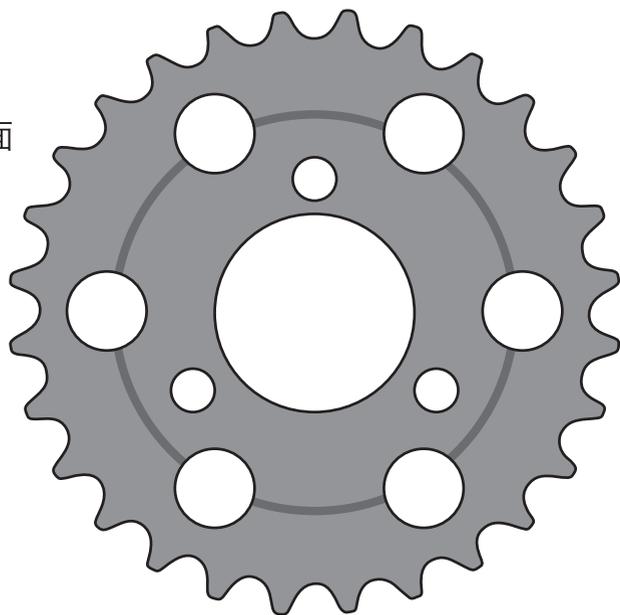

裏面

※平らな面

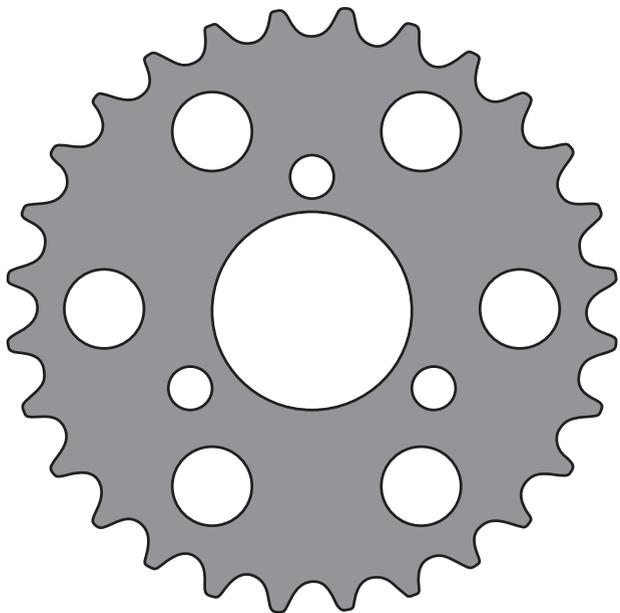

**リアスプロケットの取り付け方法は、
年式によって異なります。**

■ 6V車 の場合

ハブ取り付け面をスプロケットの

表面 と合わせる

■ 12V車 の場合

ハブ取り付け面をスプロケットの

裏面 と合わせる

■ 適合車

モンキー (FI) Z50J9 AB27 1900001~

モンキー/ゴリラ (12V) Z50J 2000001~/AB27 1000001~1899999

モンキー/ゴリラ 3.1PS (6V) Z50J 1600008~1805927

モンキー/ゴリラ 2.6PS (6V) Z50J 1300017~1510400

モンキー-Z50J (6V) 1000001~119559